

RE 150, 170

STIHL



2 - 25 Manual de instruções de serviços



Índice

1	Prefácio.....	2
2	Informações sobre este manual de instruções.....	2
3	Visão geral.....	3
4	Indicações de segurança.....	4
5	Preparar a lavadora de alta pressão.....	11
6	Completar a lavadora de alta pressão.....	11
7	Conectar a lavadora de alta pressão em uma fonte de água.....	13
8	Conectar a lavadora de alta pressão na rede elétrica.....	14
9	Ligar e desligar a lavadora de alta pressão.....	15
10	Trabalhar com a lavadora de alta pressão.....	15
11	Após o trabalho.....	18
12	Transporte.....	19
13	Armazenagem.....	19
14	Limpeza.....	20
15	Manutenção.....	21
16	Consertos.....	21
17	Solucionar distúrbios.....	21
18	Dados técnicos.....	23
19	Peças de reposição e acessórios.....	24
20	Descarte.....	25
21	Declaração de conformidade da UE.....	25

1 Prefácio

Prezado cliente,

Queremos agradecer a sua preferência pela STIHL. Nós desenvolvemos e fabricamos os nossos produtos de qualidade superior, de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Isso resulta em produtos com alta confiabilidade, mesmo em condições extremas.

A STIHL também se destaca pela excelência em serviços. Nossas Concessionárias garantem assistência técnica especializada e amplo suporte técnico.

A STIHL afirma expressamente ter um comportamento sustentável e responsável com a natureza. Este manual de instruções deve auxiliá-lo a utilizar seu produto STIHL por uma vida útil longa de forma segura e ambientalmente correta.

Agradecemos a sua confiança e desejamos que tenha muita satisfação com seu produto STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

Endereço

STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.
Av. São Borja, 3000
93032-524 SÃO LEOPOLDO - RS

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 707 5001

info@stihl.com.br

www.stihl.com.br

CNPJ: 87.235.172/0001-22

IMPORTANTE! LER ANTES DO USO E DEPOIS GUARDAR.

2 Informações sobre este manual de instruções

2.1 Documentos aplicáveis

Observar os regulamentos de segurança locais vigentes.

- ▶ Além desse manual de instruções, ler, entender e guardar os seguintes documentos:
 - Manual de instruções e embalagem dos acessórios utilizados
 - Manual de instruções e embalagem dos detergentes utilizados

2.2 Identificação de avisos no texto



PERIGO

- O aviso indica perigos, que resultam em ferimentos graves ou morte.
 - ▶ As medidas mencionadas podem evitar lesões graves ou morte.



ATENÇÃO

- O aviso indica perigos, que **podem** resultar em ferimentos graves ou morte.
 - ▶ As medidas mencionadas podem evitar lesões graves ou morte.

AVISO

- O aviso indica perigos, que podem levar a danos materiais.
 - ▶ As medidas mencionadas podem evitar danos materiais.


2.3 Símbolos no texto



Este símbolo refere-se a um capítulo deste manual de instruções.

3 Visão geral

3.1 Lavadora de alta pressão

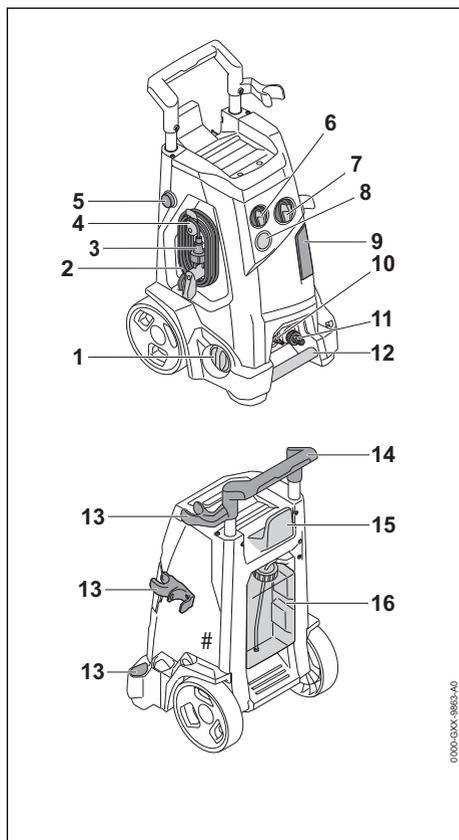

1 Botão de regulagem

O botão de regulagem é utilizado para definir a pressão de trabalho e o volume de água.

2 Cabo elétrico

O cabo elétrico conecta a lavadora de alta pressão.

3 Plugue

O plugue conecta o cabo elétrico a uma tomada.

4 Suporte com clipe

O suporte serve para remover e guardar o cabo elétrico e é giratório. O clipe prende o plugue no cabo elétrico enrolado.

5 Botão de bloqueio

O botão de bloqueio bloqueia o ajuste do cabo.

6 Botão de dosagem

O botão de dosagem é usado para definir a dosagem desejada de detergente.

7 Interruptor rotativo

O interruptor rotativo serve para ligar e desligar a lavadora de alta pressão.

8 Manômetro

O manômetro indica a pressão da bomba de alta pressão.

9 Aba

A aba cobre os bicos que acompanham a máquina e a agulha de limpeza.

10 Conexão de borracha

A conexão de borracha serve para conexão da mangueira de alta pressão.

11 Conexão de borracha

A conexão de borracha serve para conexão da mangueira de água.

12 Alça de transporte

A alça de transporte serve para conduzir a lavadora de alta pressão.

13 Suporte

Os suportes servem para guardar a pistola.

14 Punho

O cabo serve para conduzir e movimentar a lavadora de alta pressão.

15 Suporte


O suporte serve para guardar a mangueira de alta pressão.

16 Recipiente do detergente

O recipiente de detergente é usado para a limpeza com detergente.

Plaqueta de identificação com número da máquina

3.2 Jogo de limpeza

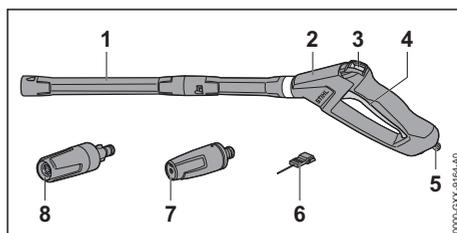

1 Lança de jatear

A lança de jatear conecta a pistola com o bico.

2 Pistola

A pistola serve para segurar e conduzir o jogo de limpeza.

3 Trava do gatilho

A trava do gatilho desbloqueia o gatilho da pistola.

4 Gatilho da pistola

O gatilho da pistola abre e fecha a válvula na pistola. O gatilho da pistola inicia e interrompe o jato de água.

5 Alavanca de bloqueio

A alavanca de bloqueio prende o terminal na pistola.

6 Agulha de limpeza

A agulha de limpeza serve para limpar os bicos.

7 Bico leque

O bico leque produz um jato plano de água.

8 Bico turbo

O bico turbo produz um jato de água forte e rotativo.

3.3 Símbolos

Estes símbolos podem constar sobre a lavadora de alta pressão e sobre o jogo de limpeza e significam o seguinte:



Nesta posição a alavanca de bloqueio trava o gatilho da pistola.



Nesta posição a alavanca de bloqueio trava o gatilho da pistola.



Não eliminar o produto com o lixo doméstico.



LWA Nível de potência sonora garantido conforme Instrução Normativa 2000/14/EG em dB(A), para tornar as emissões sonoras de produtos comparáveis.



Estes símbolos identificam as peças de reposição e acessórios originais STIHL.

4 Indicações de segurança**4.1 Símbolos de avisos**

Os símbolos de avisos colocados sobre a lavadora de alta pressão significam o seguinte:



Observar as instruções de segurança e suas ações.



Ler, entender e conservar o manual de instruções.



Usar óculos de proteção.



- Não direcionar o jato de água sobre pessoas e animais.
- Não direcionar o jato de água sobre equipamentos elétricos, conexões elétricas, tomadas elétricas e cabos de energia.
- Não direcionar o jato de água sobre equipamentos elétricos e sobre a lavadora de alta pressão.



Se o cabo elétrico ou a extensão elétrica estão danificados: tirar o plugue da tomada.



Não conectar a lavadora de alta pressão diretamente na rede de alimentação de água.



Desligar a lavadora de alta pressão durante pausas no trabalho, transporte, armazenagem, manutenção ou consertos.



Não usar, transportar ou armazenar a lavadora de alta pressão em temperaturas abaixo de 0 °C.

4.2 Utilização prevista

A lavadora de alta pressão STIHL RE 150 ou RE 170 é indicada para limpeza de veículos, rebocos, terraços, calçadas e fachadas.

A lavadora de alta pressão não deve ser utilizada na chuva.

▲ ATENÇÃO

- Se a lavadora de alta pressão não for utilizada conforme especificado, os usuários podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Usar a lavadora, conforme descrito neste manual de instruções.

A lavadora de alta pressão STIHL RE 150 ou 170 não se destina às seguintes aplicações:

- Limpeza de cimento de amianto e superfícies similares
- Limpeza de superfícies pintadas ou envernizadas com tinta contendo chumbo
- Limpeza de superfícies que entram em contato com alimentos
- Limpeza da própria lavadora de alta pressão

4.3 Exigências para os usuários

▲ ATENÇÃO

- Usuários que não foram instruídos podem não reconhecer ou não avaliar corretamente os perigos da lavadora de alta pressão. O usuário ou outras pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.



- ▶ Ler, entender e guardar o manual de instruções.

- ▶ Se a lavadora de alta pressão for passada para outra pessoa: entregar o manual de instruções junto.
- ▶ Certificar-se de que o usuário atenda às seguintes exigências:
 - O usuário está repousado.
 - Esta máquina não é destinada para ser usada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimento.
 - O usuário pode reconhecer e avaliar os perigos da lavadora de alta pressão.
 - O usuário é maior de idade ou está sendo treinado, conforme as leis trabalhistas nacionais, sob a supervisão de um profissional.
 - O usuário recebeu instruções de um Ponto de Vendas STIHL ou um técnico, antes de utilizar pela primeira vez a lavadora de alta pressão.
 - O usuário não está sob efeito de álcool, drogas ou medicamentos.
 - ▶ Se houver dúvidas: consultar um Ponto de Vendas STIHL.

4.4 Vestimenta e equipamentos de proteção

▲ ATENÇÃO

- Durante o trabalho, objetos podem ser lançados em alta velocidade para o alto. O usuário pode sofrer ferimentos.
 - ▶ Utilizar óculos de proteção firmes. Os óculos de proteção adequados são testados conforme a norma EN 166 ou de acordo com os regulamentos nacionais e podem ser adquiridos no mercado com a respectiva identificação.
 - ▶ Usar camisa justa, de manga longa e calças compridas.
- Durante o trabalho podem formar-se aerossóis. Aerossóis inalados podem prejudicar o sistema respiratório e causar reações alérgicas.
 - ▶ Realizar uma avaliação de risco antes do trabalho, dependendo da superfície a ser limpa e dos seus arredores.
 - ▶ Se a avaliação de risco indicar que se formam aerossóis: usar uma máscara da classe de proteção FFP 2 ou uma classe de proteção comparável.
- Se o usuário usar calçados inadequados, ele pode escorregar. O usuário pode sofrer ferimentos.
 - ▶ Usar sapatos firmes e fechados, com sola antiderrapante.



4.5 Área de trabalho e arredores

▲ ATENÇÃO

- Outras pessoas, crianças e animais podem não conseguir perceber e prever os perigos da lavadora de alta pressão e podem sofrer ferimentos graves. Outras pessoas, crianças e animais podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Outras pessoas, crianças e animais devem ficar afastados da área de trabalho.
 - ▶ Não deixar a lavadora de alta pressão sem vigilância.
 - ▶ Certificar-se de que as crianças não podem brincar com a lavadora de alta pressão.
- Se ela for utilizada na chuva ou em ambientes muito úmidos, há risco de choque elétrico. O

usuário pode sofrer ferimentos graves ou fatais e a lavadora de alta pressão pode ser danificada.

- ▶ Não trabalhar na chuva.
- ▶ Posicionar a lavadora de alta pressão de forma que ela não molhe com os respingos de água.
- ▶ Colocar a lavadora de alta pressão fora da área úmida de trabalho.
- Componentes elétricos da lavadora podem gerar faíscas. As faíscas podem causar fogo e explosões em ambientes altamente inflamáveis ou explosivos. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e pode haver danos materiais.
 - ▶ Não trabalhar em ambientes facilmente inflamáveis ou explosivos.

4.6 Condições de funcionamento seguro

A lavadora de alta pressão está em condições seguras, se forem atendidos os seguintes requisitos:

- A lavadora de alta pressão não está danificada.
- A mangueira de alta pressão, as conexões e o jogo de limpeza não estão danificados.
- A mangueira de alta pressão, as conexões e o jogo de limpeza estão montados corretamente.
- O cabo elétrico, a extensão elétrica e os plugues não estão danificados.
- A lavadora de alta pressão está limpa e seca.
- O jogo de limpeza está limpo.
- Os elementos de comando funcionam e não foram alterados.
- Foram montados acessórios originais STIHL específicos para esta lavadora de alta pressão.
- Os acessórios estão montados corretamente.

▲ ATENÇÃO

- Em condições de funcionamento não seguras, alguns componentes podem não funcionar corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Trabalhar com uma lavadora de alta pressão não danificada.
 - ▶ Trabalhar com mangueira de alta pressão, conexões e jogo de limpeza não danificados.
 - ▶ Montar a mangueira de alta pressão, conexões e jogo de limpeza, conforme descrito neste manual de instruções.

- ▶ Trabalhar com cabo elétrico, extensão elétrica e plugues não danificados.
- ▶ Se a lavadora de alta pressão estiver suja ou molhada: limpar a lavadora de alta pressão e deixá-la secar.
- ▶ Se o jogo de limpeza estiver sujo: limpar o jogo de limpeza.
- ▶ Não modificar a lavadora de alta pressão.
- ▶ Se os elementos de manejo não estiverem funcionando: não trabalhar com a lavadora de alta pressão.
- ▶ Montar acessórios originais STIHL específicos para esta lavadora de alta pressão.
- ▶ Montar o acessório conforme descrito neste manual de instruções ou no manual de instruções do acessório.
- ▶ Não inserir objetos nas aberturas da lavadora de alta pressão.
- ▶ Substituir etiquetas de aviso gastas ou danificadas.
- ▶ Em caso de dúvidas: contatar um Ponto de Vendas STIHL.

4.7 Trabalhar

▲ ATENÇÃO

- Em determinadas situações, o operador não consegue mais trabalhar concentrado. O usuário pode tropeçar, cair e sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Trabalhar com calma e de forma concentrada.
 - ▶ Se as condições de iluminação e visibilidade não forem boas: não trabalhar com a lavadora de alta pressão.
 - ▶ Trabalhar sozinho com a lavadora de alta pressão.
 - ▶ Prestar atenção aos obstáculos.
 - ▶ Trabalhar em pé, sobre o chão e manter o equilíbrio. Se for necessário trabalhar em alturas: usar um andaime ou uma plataforma segura.
 - ▶ Se houver sinais de cansaço: fazer uma pausa no trabalho.
- Se a lavadora de alta pressão apresentar um comportamento alterado ou anormal durante o trabalho, ela pode estar operando em condições inseguras. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Interromper o trabalho, tirar o plugue da tomada e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
 - ▶ Trabalhar com a máquina em pé.
 - ▶ Não cobrir a máquina e cuidar para que haja ventilação suficiente no motor.

- Quando o gatilho da pistola é liberado, a bomba de alta pressão desligará automaticamente e a água não sairá mais do bico. A lavadora de alta pressão está no modo de espera e permanece ligada. Quando a alavanca da pistola for pressionada, a bomba de alta pressão ligará novamente automaticamente e a água sairá do bico. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Quando não estiver em uso: travar o gatilho da pistola.
- 
 - ▶ Desligar a lavadora de alta pressão.
- ▶ Tirar o plugue da lavadora de alta pressão da tomada.
- A água pode congelar em temperaturas abaixo de 0 °C na superfície a ser limpa e em componentes da lavadora de alta pressão. O usuário pode escorregar, cair e sofrer ferimentos graves. Podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Não usar a lavadora de alta pressão em temperaturas abaixo de 0 °C.
- Se a mangueira de alta pressão, a mangueira de água ou o cabo elétrico forem puxados, a lavadora de alta pressão pode se mover e cair. Podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Não puxar a mangueira de alta pressão, a mangueira de água ou o cabo elétrico.
- Se a máquina for colocada sobre uma superfície inclinada, desigual ou instável, ela pode se mover e cair. Podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Posicionar a lavadora de alta pressão sobre uma superfície horizontal, plana e firme.
- Se forem realizados trabalhos em altura, a lavadora ou o jogo de limpeza podem cair. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Usar um andaime ou uma plataforma segura.
 - ▶ Não colocar a lavadora de alta pressão em plataformas de trabalho aéreo ou andaimes.
 - ▶ Se o alcance da mangueira de alta pressão não for suficiente: prolongar a mangueira de alta pressão com uma extensão da mangueira de alta pressão.
 - ▶ Fixar o jogo de limpeza contra quedas.
- O jato de água pode soltar fibras de amianto das superfícies. As fibras de amianto podem se dispersar no ar após secarem e serem inaladas. As fibras de amianto inaladas podem prejudicar a saúde.
 - ▶ Não limpar superfícies que contenham amianto.
- O jato de água pode dissolver óleo de veículos ou máquinas. A água oleosa pode entrar no solo, no sistema de água subterrânea ou em canalizações. O meio ambiente será danificado.
 - ▶ Lavar carros e máquinas somente em locais com separador de óleo no escoamento da água.
- O jato de água pode, em conjunto com tinta contendo chumbo, gerar aerossóis e água com chumbo. Esses aerossóis e água contendo chumbo podem entrar no solo, no sistema de água subterrânea ou em canalizações. Aerossóis inalados podem prejudicar o sistema respiratório e causar reações alérgicas. O meio ambiente será danificado.
 - ▶ Não lavar superfícies pintadas ou envernizadas com tinta contendo chumbo.
- O jato de água pode danificar superfícies sensíveis. Podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Não lavar superfícies sensíveis com o bico turbo.
 - ▶ Lavar superfícies sensíveis de borracha, tecido, madeira e materiais similares com pressão de trabalho reduzida e a uma distância maior.
- Se o bico turbo estiver imerso e for operado em água suja, ele pode ser danificado.
 - ▶ Não operar o bico turbo em água suja.
 - ▶ Se um recipiente for limpo: esvaziar o recipiente e deixar a água escorrer durante a limpeza.
- Líquidos facilmente inflamáveis e explosivos podem causar incêndios e explosões. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Não aspirar ou eliminar líquidos inflamáveis ou explosivos.
- Aspirar líquidos irritantes, corrosivos e venenosos pode ser um risco à saúde e danificar os componentes da lavadora de alta pressão. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Não aspirar ou eliminar líquidos irritantes, corrosivos ou venenosos.
- O jato de água forte pode ferir gravemente pessoas e animais e causar danos materiais.
 - 
 - ▶ Não direcionar o jato de água sobre pessoas e animais.
 - ▶ Não direcionar o jato de alta pressão sobre locais sem visibilidade.

- ▶ Não limpar a roupa enquanto ela estiver sendo usada.
- ▶ Não limpar os sapatos enquanto eles estiverem sendo usados.
- Se equipamentos elétricos, conexões elétricas, plugues, tomadas elétricas e cabos de energia entrarem em contato com água, pode ocorrer um choque elétrico. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.



- ▶ Não direcionar o jato de água sobre equipamentos elétricos, conexões elétricas, tomadas elétricas e cabos de energia.

- ▶ Não direcionar o jato de água sobre o cabo elétrico ou sobre a extensão elétrica.
- Se equipamentos elétricos ou a lavadora de alta pressão entrarem em contato com água, pode ocorrer um choque elétrico. O usuário pode sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.



- ▶ Não direcionar o jato de água sobre equipamentos elétricos e sobre a lavadora de alta pressão.

- ▶ Manter equipamentos elétricos e a lavadora de alta pressão longe da superfície a ser limpa.
- Uma mangueira de alta pressão posicionada de forma inadequada pode ser danificada. O dano pode fazer com que a água esorra em alta pressão descontroladamente para o ambiente. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
- ▶ Não direcionar o jato de água sobre a mangueira de alta pressão.
- ▶ Posicionar a mangueira de alta pressão, de forma que não fique muito esticada e enrolada.
- ▶ Posicionar a mangueira de alta pressão, de forma que não seja danificada, torcida, espremida e que não raspe em cantos afiados.
- ▶ Proteger a mangueira de alta pressão de calor, óleo e produtos químicos.
- Uma mangueira de água que esteja posicionada incorretamente pode ser danificada e as pessoas podem tropeçar nela. As pessoas podem sofrer ferimentos e a mangueira de água pode ser danificada.
- ▶ Não direcionar o jato de água sobre a mangueira de água.
- ▶ Posicionar e identificar a mangueira de água de tal forma, que as pessoas não possam tropeçar nela.

- ▶ Posicionar a mangueira de água, de forma que não fique muito esticada ou enrolada.
- ▶ Posicionar a mangueira de água, de forma que não seja danificada, torcida, espremida e que não raspe em cantos afiados.
- ▶ Proteger a mangueira de água de calor, óleo e produtos químicos.
- O jato forte de água provoca forças de reação. Devido às forças de reação que aumentam, o usuário pode perder o controle do jogo de limpeza. O usuário pode sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
- ▶ Segurar a pistola com as duas mãos.
- ▶ Trabalhar, conforme descrito neste manual de instruções.

4.8 Detergentes

⚠ ATENÇÃO

- Se os detergentes entrarem em contato com a pele ou com os olhos, eles podem causar irritação.
- ▶ Observar o manual de instruções do detergente.
- ▶ Evitar contato com os detergentes.
- ▶ Em caso de contato com a pele: lavar a área de contato com bastante água e sabão.
- ▶ Se ocorrer contato com os olhos: lavá-los, pelo menos, por 15 minutos com bastante água e procurar um médico.
- Detergentes incorretos ou não adequados podem danificar a lavadora de alta pressão ou a superfície do objeto a ser limpo e danificar o meio ambiente.
- ▶ A STIHL recomenda o uso de detergente original da STIHL.
- ▶ Observar o manual de instruções do detergente.
- ▶ Em caso de dúvidas: contatar um Ponto de Vendas STIHL.

4.9 Conexão da água

⚠ ATENÇÃO

- Quando o gatilho da pistola de pulverização é liberado, ocorre um rebote na mangueira de água. Por meio de um rebote, a água suja pode ser empurrada de volta para a rede de água potável. A água potável pode ser contaminada.
- ▶ Não conectar a lavadora de alta pressão diretamente na rede de alimentação de água.



- ▶ Observar os regulamentos da empresa de abastecimento de água. Se necessário, ao conectar a lavadora à rede de água potável, usar uma separação adequada do sistema (por ex., bloqueador de refluxo).
- Água suja ou água com areia pode danificar componentes da lavadora de alta pressão.
 - ▶ Usar água limpa.
 - ▶ Se for usada água suja ou água com areia: utilizar um filtro de água junto com a lavadora de alta pressão.
- Se a lavadora de alta pressão for alimentada com água insuficiente, alguns componentes da lavadora podem ser danificados.
 - ▶ Abrir totalmente a torneira de água.
 - ▶ Certificar-se de que a lavadora de alta pressão é alimentada com água suficiente,  18.

4.10 Conexão na rede elétrica

O contato com componentes condutores de energia pode ocorrer pelos seguintes motivos:

- O cabo elétrico ou a extensão do cabo estão danificados.
- O plugue do cabo elétrico ou a extensão do cabo estão danificados.
- A tomada não está corretamente instalada.

PERIGO

- O contato com peças condutoras de eletricidade pode resultar em um choque elétrico. O operador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Certificar-se de que o cabo elétrico, a extensão do cabo e os plugues não estão danificados.



Se o cabo elétrico ou a extensão do cabo estiverem danificados:

- ▶ Não encostar na parte danificada.
- ▶ Tirar o plugue da tomada.
- ▶ Pegar no cabo elétrico, na extensão do cabo e nos plugues com as mãos secas.
- ▶ Ligar o plugue do cabo elétrico ou da extensão do cabo em uma tomada corretamente instalada e protegida com um contato de segurança.
- ▶ A ligação de alimentação elétrica deve ser feita por um electricista qualificado e de acordo com a IEC 60364-1 e as normas específicas do país. É recomendado que a máquina seja conectada à rede elétrica através de um dispositivo de controle de corrente residual, que interrompe o fornecimento se a corrente de fuga para o aterramento exceder 30 mA durante 30 ms ou

um dispositivo que garanta o aterramento da rede.

- Uma extensão do cabo danificada ou inadequada pode causar um choque elétrico. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Utilizar uma extensão do cabo com a bitola correta,  18.3.
 - ▶ Utilizar uma extensão do cabo à prova d'água e que seja permitida para uso externo.
 - ▶ Usar uma extensão do cabo que tenha as mesmas características que o cabo elétrico da lavadora de alta pressão,  18.3.
 - ▶ Recomenda-se manter a conexão no mínimo 60 mm acima do chão, utilizando por exemplo um carretel para cabos.

ATENÇÃO

- Durante o funcionamento, uma tensão de rede ou uma frequência de rede incorreta podem levar a uma sobretensão na lavadora de alta pressão. A lavadora de alta pressão pode ser danificada.
 - ▶ Certificar-se que a tensão da rede e a frequência da rede do sistema de energia estão de acordo com as informações da plaqueta de identificação da lavadora de alta pressão.
- Se vários equipamentos elétricos estiverem conectados a uma tomada múltipla, os componentes elétricos podem ser sobrecarregados durante o trabalho. Os componentes elétricos podem aquecer e causar incêndio. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Conectar a lavadora de alta pressão individualmente à uma tomada.
 - ▶ Não conectar a lavadora de alta pressão à uma tomada múltipla.
- Um cabo elétrico ou uma extensão do cabo que estejam posicionados incorretamente podem ser danificados e as pessoas podem tropeçar neles. As pessoas podem sofrer ferimentos e o cabo elétrico ou a extensão do cabo podem ser danificados.
 - ▶ Posicionar o cabo elétrico e a extensão do cabo, de forma que o jato de água não possa tocá-los.
 - ▶ Posicionar e identificar o cabo elétrico e a extensão do cabo de tal forma que as pessoas não possam tropeçar sobre eles.
 - ▶ Posicionar o cabo elétrico e a extensão do cabo, de forma que eles não fiquem muito esticados e enrolados.

- ▶ Posicionar o cabo elétrico e a extensão do cabo de forma que eles não sejam danificados, dobrados ou espremidos e que não raspem em locais ásperos.
- ▶ Proteger o cabo elétrico e a extensão do cabo do calor, óleo e produtos químicos.
- ▶ Posicionar o cabo elétrico e a extensão do cabo sobre uma superfície seca.
- Durante o trabalho, a extensão do cabo aquece. Se o calor não puder se dissipar, ele pode provocar um incêndio.
 - ▶ Se for utilizado um tambor para cabos: desenrolar o cabo completamente.

4.11 Transporte

▲ ATENÇÃO

- Durante o transporte, a lavadora de alta pressão pode cair ou se movimentar. As pessoas podem sofrer ferimentos e pode haver danos materiais.
 - ▶ Travar o gatilho da pistola.



- ▶ Desligar a lavadora de alta pressão.

- ▶ Tirar o plugue da lavadora de alta pressão da tomada.
- ▶ Esvaziar o recipiente de detergente e encaixar na lavadora de alta pressão.
- ▶ Fixar a lavadora de alta pressão com cordas ou cintas, de modo que ela não possa cair ou se deslocar.
- A água pode congelar nos componentes da lavadora de alta pressão, em temperaturas abaixo de 0 °C. A lavadora de alta pressão pode ser danificada.
 - ▶ Esvaziar a mangueira de alta pressão e o jogo de limpeza.



- ▶ Se a lavadora de alta pressão não puder ser transportada em um ambiente à prova de congelamento: proteger a lavadora com um anticongelante à base de glicol.

4.12 Armazenagem

▲ ATENÇÃO

- Crianças não conseguem perceber e prever os perigos da lavadora de alta pressão. As crianças podem sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Travar o gatilho da pistola.



- ▶ Desligar a lavadora de alta pressão.

- ▶ Tirar o plugue da lavadora de alta pressão da tomada.
- ▶ Guardar a lavadora de alta pressão fora do alcance de crianças.
- Os contatos elétricos e componentes metálicos da lavadora de alta pressão podem sofrer corrosão, em função da umidade. A lavadora de alta pressão pode ser danificada.
 - ▶ Guardar a lavadora de alta pressão limpa e seca.
- A água pode congelar nos componentes da lavadora de alta pressão, em temperaturas abaixo de 0 °C. A lavadora de alta pressão pode ser danificada.
 - ▶ Esvaziar a mangueira de alta pressão e o jogo de limpeza.



- ▶ Se a lavadora de alta pressão não puder ser guardada em um ambiente à prova de congelamento: proteger a lavadora com um anticongelante à base de glicol.

4.13 Limpeza, manutenção e consertos

▲ ATENÇÃO

- Se durante a limpeza, manutenção ou conserto o plugue estiver conectado a uma tomada, a lavadora de alta pressão pode ser acionada involuntariamente. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Travar o gatilho da pistola.



- ▶ Desligar a lavadora de alta pressão.

- ▶ Tirar o plugue da lavadora de alta pressão da tomada.
- Produtos de limpeza abrasivos, limpeza com jato de água ou com objetos cortantes podem danificar a lavadora de alta pressão. Se a lavadora de alta pressão não for limpa de forma adequada, alguns componentes podem não funcionar corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. As pessoas podem sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Limpar a lavadora, conforme descrito neste manual de instruções.
- Se a lavadora de alta pressão não receber manutenção adequada ou não for consertada corretamente, alguns componentes podem não funcionar corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.

- ▶ Não fazer manutenção ou consertar a lavadora de alta pressão por conta própria.
- ▶ Se o cabo elétrico estiver com defeito ou danificado: procurar um Ponto de Vendas STIHL para substituí-lo.
- ▶ Se a lavadora de alta pressão precisar de manutenção ou conserto: procurar um Ponto de Vendas STIHL.

5 Preparar a lavadora de alta pressão

5.1 Preparar a lavadora de alta pressão para uso


Antes de iniciar o trabalho, realizar sempre as seguintes etapas:

- ▶ Certificar-se de que a lavadora de alta pressão, a mangueira de alta pressão, a conexão da mangueira e o cabo elétrico estão em condições seguras, **11** 4.6.
- ▶ Limpar a lavadora de alta pressão, **11** 14.
- ▶ Colocar a lavadora de alta pressão sobre uma superfície estável e plana para que não escorregue ou tombe.
- ▶ Montar a mangueira de alta pressão, **11** 6.3.
- ▶ Montar a pistola, **11** 6.4.
- ▶ Montar a lança de jatear, **11** 6.5.
- ▶ Montar o bico, **11** 6.6.
- ▶ Se for utilizado um detergente: observar o capítulo Trabalhar com detergente, **11** 10.5.
- ▶ Conectar a lavadora de alta pressão a uma fonte de água, **11** 7.
- ▶ Conectar a lavadora de alta pressão na rede elétrica, **11** 8.1.
- ▶ Se as etapas não puderem ser realizadas: não usar a lavadora de alta pressão e procurar um Ponto de Vendas STIHL.

6 Completar a lavadora de alta pressão

6.1 Montar a lavadora de alta pressão


Inserir os bicos e a agulha de limpeza

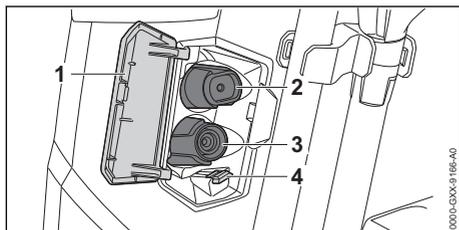

- ▶ Abrir a aba (1).
- ▶ Colocar o bico leque (2) e o bico turbo (3).
- ▶ Inserir a agulha de limpeza (4).


6.2 Puxar e empurrar o cabo

6.2.1 Puxar o cabo para cima

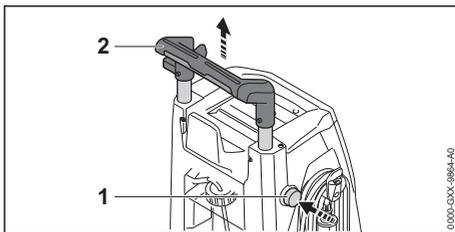

- ▶ Pressionar o botão (1) e puxar o cabo (2) para cima.
- ▶ Soltar o botão (1) e puxar o cabo (2) até que ele engate audivelmente.


6.2.2 Empurrar o cabo para baixo

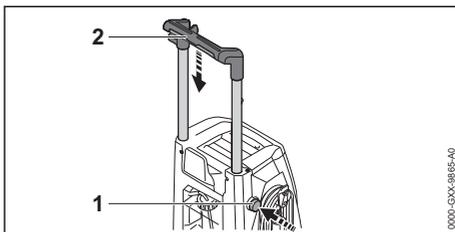

- ▶ Pressionar o botão (1) e empurrar o cabo (2) para baixo.
- ▶ Soltar o botão (1) e empurrar o cabo (2) até que ele engate audivelmente.

6.3 Montar e desmontar a mangueira de alta pressão


6.3.1 Montar a mangueira de alta pressão

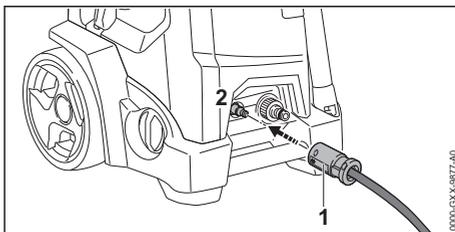

- ▶ Empurrar o engate rápido (1) sobre o conector da mangueira (2). O engate rápido (1) encaixa audivelmente.

- ▶ Se for difícil empurrar o conector (1) sobre o pino de encaixe: lubrificar a junta de vedação do pino de encaixe (2) com uma graxa apropriada.


6.3.2 Desmontar a mangueira de alta pressão

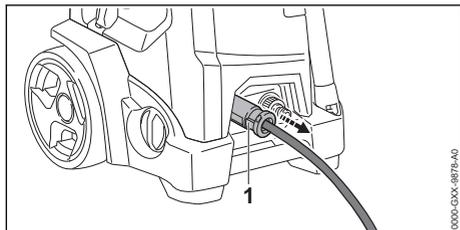

- ▶ Retirar o engate (1).


6.4 Montar e desmontar a pistola

6.4.1 Montar a pistola

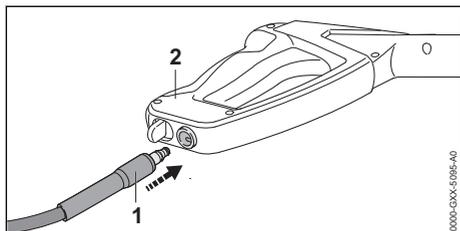

- ▶ Empurrar a luva (1) na pistola (2). A luva (1) encaixa audivelmente.
- ▶ Se for difícil empurrar a luva na pistola (2): engraxar a junta de vedação da luva (1) com uma graxa apropriada.


6.4.2 Remover a pistola

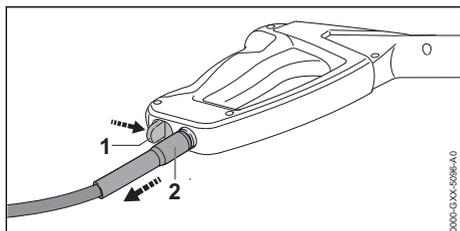

- ▶ Pressionar a alavanca de bloqueio (1) e mantê-la pressionada.
- ▶ Retirar a luva (2).


6.5 Montar e desmontar a lança de jatear

6.5.1 Montar a lança de jatear

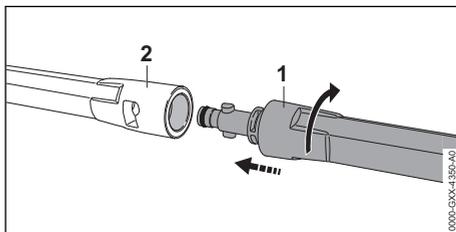

- ▶ Empurrar a lança de jatear (1) na pistola (2).
- ▶ Girar a lança de jatear (1) até que ela engate.
- ▶ Se for difícil empurrar a lança de jatear (1) na pistola (2): engraxar a junta de vedação da lança de jatear (1) com uma graxa apropriada.


6.5.2 Desmontar a lança de jatear

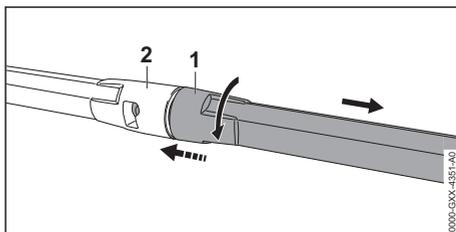

- ▶ Pressionar a lança de jatear (1) e a pistola (2) juntas e girar até o encosto.
- ▶ Separar a lança de jatear (1) da pistola (2).


6.6 Montar e desmontar o bico

6.6.1 Montar o bico

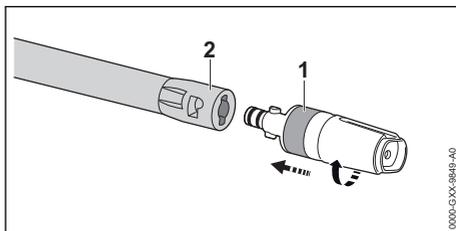

- ▶ Empurrar o bico (1) na lança de jatear (2).
- ▶ Girar o bico (1) até que ele engate.
- ▶ Caso seja difícil empurrar o bico (1) na lança de jatear (2): lubrificar a junta de vedação no bico (1) com uma graxa apropriada.

6.6.2 Desmontar o bico

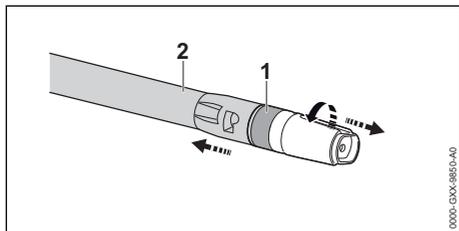

- ▶ Pressionar o bico (1) e a lanca de jatear (2) juntas e girar até o encosto.
- ▶ Separar o bico (1) da lanca de jatear (2).


7 Conectar a lavadora de alta pressão em uma fonte de água

7.1 Conectar a lavadora de alta pressão na rede de água

Conectar o filtro de água

Se a lavadora de alta pressão for alimentada com água contendo areia ou com água de cisternas, deve ser conectado um filtro de água na lavadora de alta pressão. O filtro de água filtra a areia e a sujeira da água e protege os componentes da lavadora de alta pressão contra danos.

O filtro de água pode acompanhar a lavadora, dependendo do mercado.

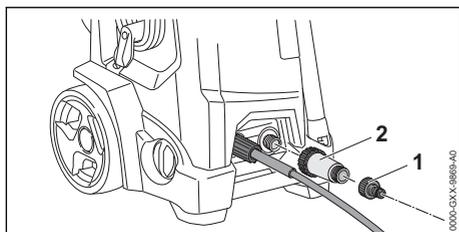


- ▶ Retirar o conector da mangueira (1).
- ▶ Girar o filtro de água (2) sobre a conexão da água e apertar firmemente com a mão.
- ▶ Girar o conector da mangueira (1) sobre o filtro de água (2) e apertar firmemente com a mão.

Conectar a mangueira de água

A mangueira de água deve atender às seguintes condições:


- A mangueira de água deve ter um diâmetro de 1/2".

- A mangueira de água deve ter entre 10 m e 25 m de comprimento.
- ▶ Conectar a mangueira de água a uma torneira.
- ▶ Abrir totalmente a torneira e lavar a mangueira com água.
Areia e sujeiras serão retiradas da mangueira de água. A mangueira de água ficará limpa.
- ▶ Fechar a torneira.

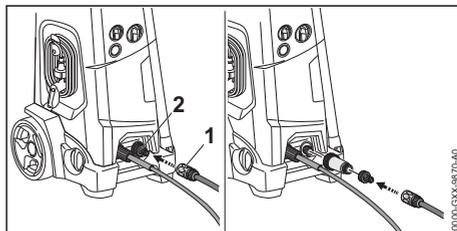

- ▶ Empurrar o engate rápido (1) sobre o conector da mangueira (2).
O engate rápido (1) encaixa audivelmente.
- ▶ Abrir a torneira totalmente.
- ▶ Se a lanca de jatear estiver montada na pistola: desmontar a lanca de jatear.
- ▶ Pressionar o gatilho da pistola, até que saia um fluxo constante de água da pistola.
- ▶ Soltar o gatilho da pistola.
- ▶ Travar o gatilho da pistola.
- ▶ Montar a lanca de jatear.
- ▶ Montar o bico.


Retirar a mangueira de água

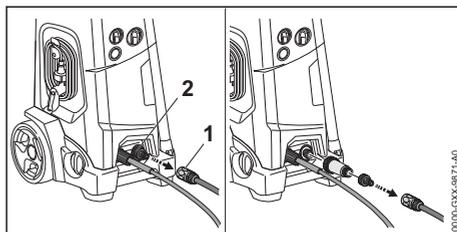

- ▶ Fechar a torneira.
- ▶ Para desbloquear o conector: puxar o anel (1) ou girar e segurar.
- ▶ Retirar o engate rápido do conector da mangueira (2).

7.2 Conectar a lavadora de alta pressão à uma outra fonte de água

A lavadora de alta pressão pode ser alimentada com água proveniente de reservatórios de chuva, cisternas, de água corrente ou parada.

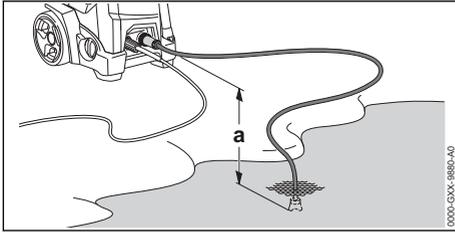

Para permitir que a água seja aspirada, a diferença de altura entre a lavadora e a fonte de água não deve exceder a altura máxima de aspiração (a), 18.


Usar o jogo de aspiração STIHL adequado. O jogo de aspiração inclui uma mangueira de água com um conector especial.

O jogo de aspiração STIHL adequado pode acompanhar a lavadora, dependendo do mercado.

Conectar o filtro de água


Se a lavadora de alta pressão for alimentada com água contendo areia, proveniente de reservatórios de chuva, cisternas, de água corrente ou parada, deve ser conectado um filtro de água na lavadora de alta pressão.

O filtro de água pode acompanhar a lavadora, dependendo do mercado.

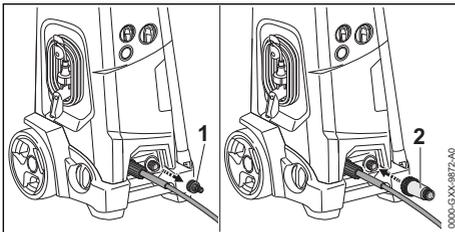

- ▶ Retirar a conexão de borracha (1).
- ▶ Girar o filtro de água (2) sobre a conexão da água e apertar firmemente com a mão.

Conectar a mangueira de água

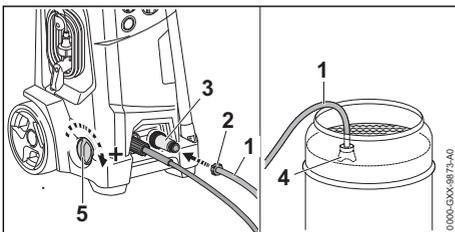


- ▶ Encher a mangueira (1) com água, para que não haja mais ar na mangueira de água.
- ▶ Girar o conector (2) sobre a luva de conexão do filtro de água (3) e apertar firmemente com a mão.
- ▶ Pendurar o sino de aspiração (4) na fonte de água, de modo que o sino de aspiração (4) não encoste no fundo.
- ▶ Girar o botão de regulagem (5) até o encosto em direção +.
- ▶ Se a pistola estiver montada na mangueira de alta pressão: remover a pistola.
- ▶ Segurar a mangueira de alta pressão para baixo.
- ▶ Acionar a lavadora, até que saia um fluxo constante de água da mangueira de alta pressão.

AVISO

- Se a lavadora de alta pressão não aspirar água, a bomba poderá secar e a lavadora de alta pressão pode ser danificada.
 - ▶ Se não sair água da mangueira de alta pressão após dois minutos: desligar a lavadora de alta pressão e verificar o abastecimento de água.
- ▶ Desligar a lavadora de alta pressão.
- ▶ Montar a pistola na mangueira de alta pressão.
- ▶ Pressionar o gatilho da pistola e mantê-lo pressionado.
- ▶ Ligar a lavadora de alta pressão.

8 Conectar a lavadora de alta pressão na rede elétrica

8.1 Conectar a lavadora de alta pressão na rede elétrica

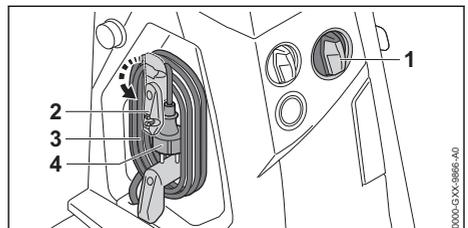


- ▶ Colocar o interruptor rotativo (1) na posição 0.
- ▶ Girar o suporte (2) para baixo.
- ▶ Tirar o cabo elétrico (3).
- ▶ Inserir o plugue (4) do cabo elétrico em uma tomada corretamente instalada.

9 Ligar e desligar a lavadora de alta pressão


9.1 Ligar a lavadora de alta pressão

Ao ligar a lavadora de alta pressão, em condições desfavoráveis da rede, podem ocorrer flutuações de tensão. As flutuações de tensão podem afetar outros consumidores conectados.

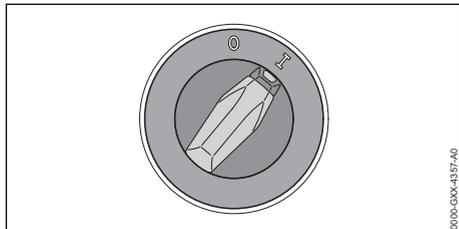

- ▶ Colocar o interruptor rotativo na posição I.


9.2 Desligar a lavadora de alta pressão

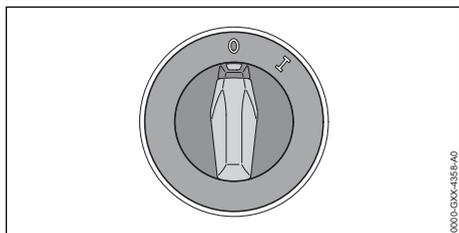

- ▶ Colocar o interruptor na posição 0.


10 Trabalhar com a lavadora de alta pressão

10.1 Segurar e conduzir a pistola

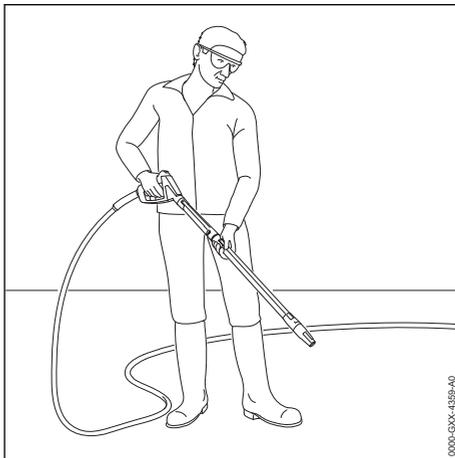

- ▶ Segurar a pistola com uma mão no cabo, de forma que o polegar envolva o cabo.
- ▶ Segurar a lança de jatear com a outra mão, de forma que o polegar envolva a lança de jatear.
- ▶ Direcionar o bico para o chão.

10.2 Ajustar a pressão de trabalho e o volume de água

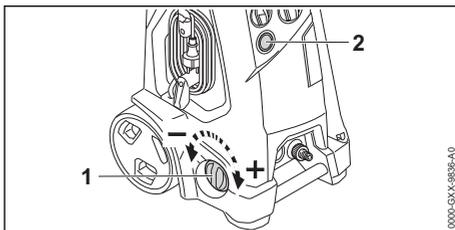

Aumentar a pressão de trabalho e o volume de água

- ▶ Girar o botão de regulagem (1) em direção +.


Diminuir a pressão de trabalho e o volume de água

- ▶ Girar o botão de regulagem (1) em direção -.

O manômetro (2) indica a pressão na bomba de alta pressão.


10.3 Pressionar e bloquear o gatilho da pistola

Pressionar o gatilho da pistola

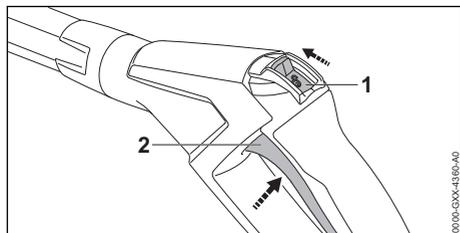

- ▶ Empurrar a trava do gatilho (1) para a posição .
- ▶ Pressionar o gatilho (2) e mantê-lo pressionado.
A bomba de alta pressão liga automaticamente e a água flui para fora do bico.

Bloquear o gatilho da pistola

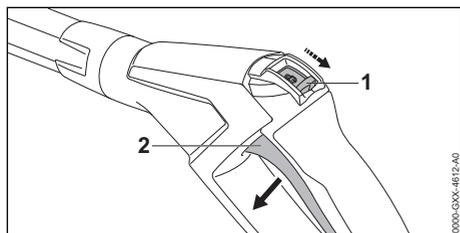

- ▶ Soltar o gatilho (2).
A bomba de alta pressão desliga automaticamente e a água não sai mais do bico. A lavadora de alta pressão ainda está ligada.
- ▶ Empurrar a trava do gatilho (1) para a posição .

10.4 Limpeza


Os seguintes bicos podem ser usados, de acordo com a aplicação:

- Bico leque: é adequado para limpeza de grandes áreas.
- Bico turbo: é adequado para remover sujeira pesada.

Para remover sujeiras mais difíceis, trabalhar a uma distância menor.

Trabalhar a uma distância maior, quando limpar as seguintes superfícies:

- superfícies pintadas
- superfícies de madeira
- superfícies de borracha

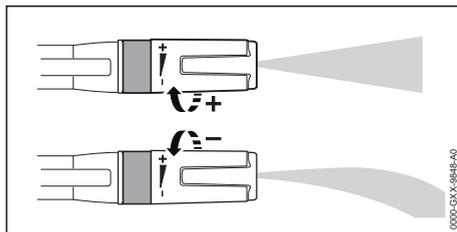


O bico leque pode ser ajustado.

Quando o bico leque é girado na direção +, a pressão de trabalho aumenta.

Quando o bico leque é girado na direção -, a pressão de trabalho diminui.

- ▶ Antes de começar a limpeza, direcionar o jato sobre uma área não relevante e verificar se a superfície não foi danificada.
- ▶ Determinar a distância entre o bico e a superfície a ser limpa, de forma que a superfície não seja danificada.
- ▶ Ajustar o bico leque, de forma que a superfície a ser limpa não seja danificada.

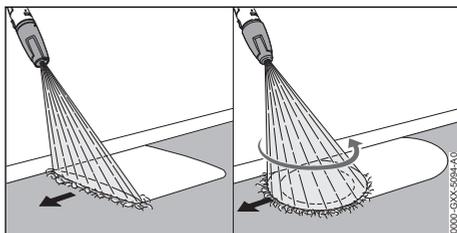


- ▶ Movimentar a lavadora de alta pressão uniformemente pela superfície a ser limpa.
- ▶ Caminhar devagar e com cuidado para frente.

10.5 Trabalhar com detergente

10.5.1 Aspirar detergente

Os detergentes podem melhorar o efeito de limpeza da água.

A STIHL recomenda utilizar detergente STIHL.

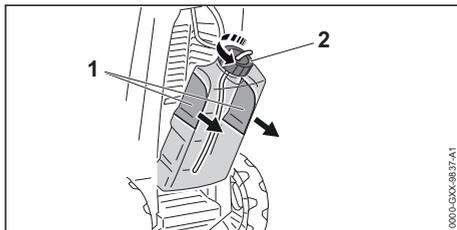


- ▶ Segurar o recipiente de detergente pela cavinha de pega (1) e removê-lo.

- ▶ Desparafusar a tampa (2).
- ▶ Misturar e usar o detergente conforme descrito nas instruções de uso do detergente.
- ▶ Girar a tampa sobre o recipiente do detergente e apertar firmemente com a mão.
- ▶ Segurar o recipiente de detergente pela cavidade de pega e encaixar na lavadora de alta pressão.


10.5.2 Aspirar detergente de recipiente de detergente separado

A tampa do recipiente de detergente possui uma rosca padrão e encaixa nos recipientes de detergente padrão. Pode ser usado um recipiente de detergente separado.

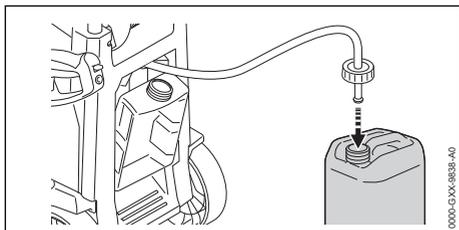


- ▶ Remover o recipiente de detergente.
- ▶ Desenroscar a tampa do recipiente de detergente.
- ▶ Colocar a tampa com a mangueira de aspiração num recipiente de detergente separado.

10.5.3 Trabalhar com detergente

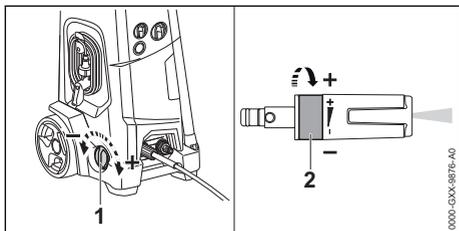

- ▶ Girar o botão de regulagem (1) até o encosto em direção +.
- ▶ Girar o bico leque (2) até o encosto em direção -.

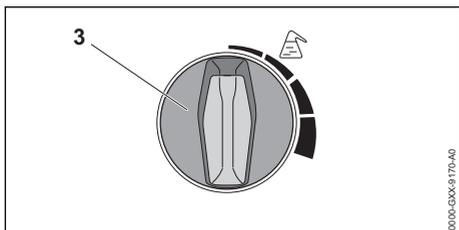

- ▶ Ajustar a dosagem desejada
 - ▶ Girar o botão de dosagem (3) para a direita (até 5%).
A adição de detergente é aumentada.
 - ▶ Girar o botão de dosagem (3) para a esquerda (até 0%).
A adição de detergente é diminuída.
 - ▶ Se a concentração do detergente precisa ser ajustada com precisão: medir e calcular a concentração do detergente.
- ▶ Molhar superfícies muito sujas com água antes da limpeza.
- ▶ Acionar o gatilho da pistola e aplicar detergente sobre a superfície a ser limpa.
- ▶ Aplicar o detergente de baixo para cima e não deixar secá-lo.
- ▶ Girar o botão de dosagem para a esquerda até o encosto.
O detergente não é mais sugado.
- ▶ Limpar a superfície.

10.5.4 Medir e calcular a concentração do detergente

Em alguns detergentes, a concentração deve ser calculada com bastante exatidão. Neste caso, a vazão de água e o consumo de detergente devem ser medidos.

Calcular a pré-diluição do detergente em %

Se a pré-diluição não for indicada em valor % na embalagem do detergente utilizado, pode ser determinado da seguinte forma:

Valor da proporção

- 1:1 = 50 %
- 1:2 = 33,3 %
- 1:3 = 25 %
- 1:5 = 16,6 %
- 1:10 = 9 %

Exemplo: cálculo do valor da proporção 1:2.

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = V$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3\%$$

Medir e calcular a concentração do detergente

- ▶ Girar o botão de regulagem para definir a pressão de trabalho e o volume de água até o encosto, em direção +.
- ▶ Girar o botão de dosagem do detergente até o encosto para a direita.
- ▶ Encher o recipiente do detergente até a marca de 0,5 litro com detergente.
- ▶ Girar o bico leque até o encosto em direção -.
- ▶ Ligar a lavadora de alta pressão.
- ▶ Segurar a pistola em um recipiente vazio.
- ▶ Acionar a pistola e despejar 2 litros no recipiente coletor.
- ▶ Determinar o consumo de detergente "QR" do recipiente de detergente.

Cálculo da concentração real de detergente:

$$\frac{QR}{Q} \times V = K$$


- QR = quantidade do detergente consumido (em litro).
- Q = 2 litros.
- V = pré-diluição do detergente (em %).
- K = concentração do detergente.
- ▶ Se a concentração calculada diferir da desejada: diminuir a dosagem no botão de dosagem e repetir a medição e o cálculo.

11 Após o trabalho


11.1 Após o trabalho

- ▶ Se tiver sido usado detergente: enxaguar a lavadora de alta pressão.
- ▶ Desligar a lavadora de alta pressão e tirar o plugue da tomada.
- ▶ Se a lavadora de alta pressão estiver conectada ao abastecimento de água: fechar a torneira.
- ▶ Pressionar o gatilho da pistola. A pressão da água é reduzida.
- ▶ Travar o gatilho da pistola.
- ▶ Desconectar a lavadora da fonte de água.
- ▶ Remover a mangueira de água.
- ▶ Desconectar a mangueira de alta pressão e deixar o restante da água sair da mangueira.
- ▶ Remover o bico e a lança de jatear e limpá-los.


- ▶ Desconectar a pistola e deixar o restante da água sair da pistola.
- ▶ Limpar a lavadora de alta pressão.

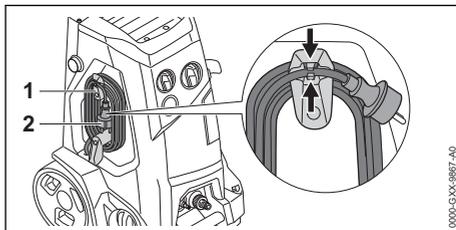


- ▶ Girar o suporte (1) para cima.
- ▶ Enrolar o cabo elétrico (2) nos suportes (1).
- ▶ Fixar o cabo elétrico (2) com o clipe no suporte (1).

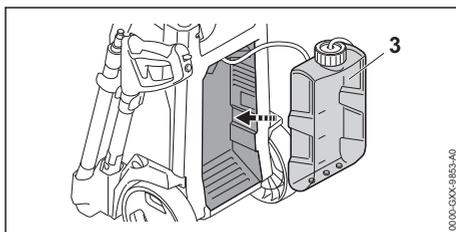


- ▶ Colocar o recipiente do detergente (3).

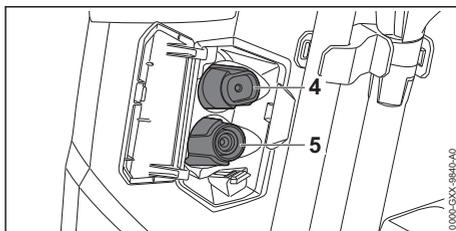

- ▶ Colocar o bico leque (4) ou o bico turbo (5).

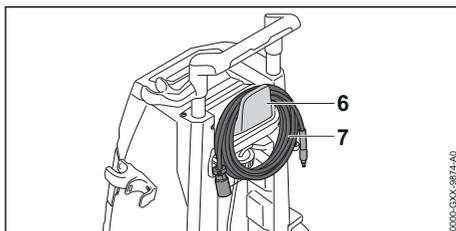

- ▶ Enrolar a mangueira de alta pressão (6) e pendurá-la no suporte (7).

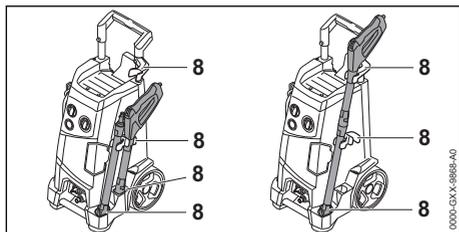

- ▶ Guardar o jogo de limpeza nos suportes (8) da lavadora de alta pressão.

11.2 Proteger a lavadora de alta pressão com um agente anti-congelante

Se a lavadora de alta pressão não puder ser transportada ou guardada em um ambiente à prova de congelamento, ela deve ser protegida com um anticongelante à base de glicol. O anticongelante evita que a água congele dentro da lavadora e danifique ela.


- ▶ Desmontar a lança de jatear.
- ▶ Conectar uma mangueira de água mais curta possível na lavadora de alta pressão. Quanto mais curta é a mangueira de água, menos anticongelante é necessário.
- ▶ Misturar o anticongelante, conforme descrito nas instruções de uso do anticongelante.
- ▶ Colocar o anticongelante em um recipiente limpo.
- ▶ Mergulhar a mangueira de água no recipiente com o anticongelante.
- ▶ Pressionar o gatilho da pistola e mantê-lo pressionado.
- ▶ Ligar a lavadora de alta pressão.
- ▶ Manter o gatilho da pistola pressionado, até que saia um jato uniforme com anticongelante da pistola, direcionando a pistola no recipiente.
- ▶ Pressionar e soltar o gatilho da pistola várias vezes.
- ▶ Desligar a máquina e tirar o plugue da tomada.
- ▶ Desmontar a pistola, a mangueira de alta pressão e a mangueira de água e deixar o anticongelante escorrer no recipiente.
- ▶ Guardar ou descartar o anticongelante de acordo com a legislação específica de cada país e de forma ambientalmente correta.

12 Transporte

12.1 Transportar a lavadora de alta pressão

- ▶ Desligar a lavadora de alta pressão e tirar o plugue da tomada.
- ▶ Esvaziar o recipiente de detergente ou fixá-lo de tal forma, que esteja protegido contra quedas e movimentações.

Puxar ou carregar a lavadora de alta pressão

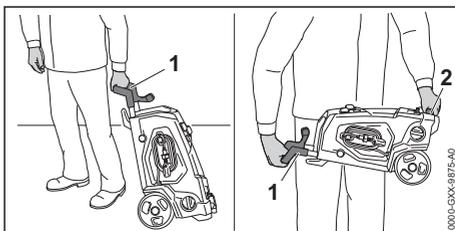

- ▶ Puxar a lavadora de alta pressão pelo cabo (1).
- ▶ Conduzir a lavadora de alta pressão no cabo (1) e na alça de transporte (2).

Transportar a lavadora de alta pressão em um veículo

- ▶ Fixar a lavadora de alta pressão, de modo que ela não possa cair ou se deslocar.
- ▶ Se a lavadora de alta pressão não puder ser transportada em um ambiente à prova de congelamento: proteger a lavadora com um anticongelante.

13 Armazenagem

13.1 Guardar a lavadora de alta pressão

- ▶ Desligar a máquina e tirar o plugue da tomada.
- ▶ Guardar a lavadora de alta pressão de modo que sejam atendidas as seguintes condições:
 - A lavadora de alta pressão está fora do alcance de crianças.
 - A lavadora de alta pressão está limpa e seca.
 - A lavadora de alta pressão está num local fechado.
 - A lavadora de alta pressão está numa temperatura ambiente acima de 0 °C.
 - Se a lavadora de alta pressão não puder ser guardada em um ambiente à prova de congelamento: proteger a lavadora com um anticongelante à base de glicol.

14 Limpeza

14.1 Lavar a lavadora de alta pressão


Se tiver sido usado detergente:

- ▶ Retirar e esvaziar o recipiente do detergente.
- ▶ Descartar os resíduos do detergente, conforme descrito nas instruções de uso do detergente.
- ▶ Lavar o recipiente do detergente com água limpa.
- ▶ Colocar o recipiente do detergente.
- ▶ Girar o botão de regulagem até o encosto na direção +.
- ▶ Girar o bico leque até o encosto na direção -.
- ▶ Girar o botão de dosagem para a esquerda (até 0 %).
- ▶ Ligar a lavadora de alta pressão e lavar com água limpa por aproximadamente 30 segundos.


14.2 Limpar a lavadora de alta pressão e os acessórios

- ▶ Desligar a lavadora de alta pressão e tirar o plugue da tomada.
- ▶ Limpar a lavadora de alta pressão, a mangueira de alta pressão, a pistola e os acessórios com um pano úmido.
- ▶ Limpar as luvas e as conexões da lavadora de alta pressão, da mangueira de alta pressão e da pistola com um pano úmido.
- ▶ Limpar as fendas de ventilação com um pincel.

14.3 Limpar o bico e a lança de jatear

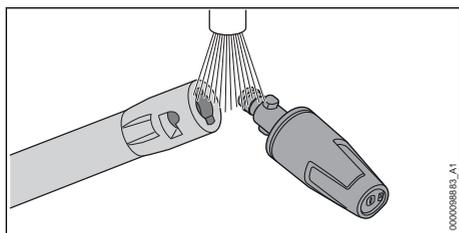


- ▶ Lavar o bico e a lança de jatear em água corrente e secá-los com um pano.

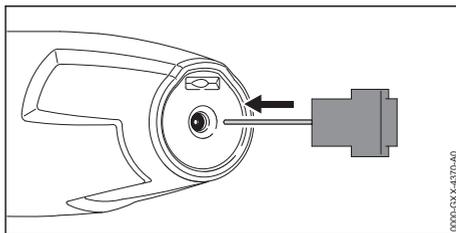

- ▶ Se o bico estiver entupido: limpá-lo com a agulha de limpeza.


14.4 Limpar o filtro da alimentação da água

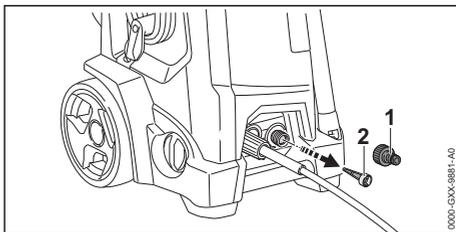

- ▶ Soltar o conector da mangueira (1) da conexão da água.
- ▶ Puxar o filtro da alimentação da água (2) para fora da conexão da água.
- ▶ Lavar o filtro da alimentação da água (2) sob água corrente.
- ▶ Inserir o filtro da alimentação da água (2) na conexão da água.
- ▶ Colocar o conector da mangueira (1) e apertar com a mão.

14.5 Limpar o filtro de água

O filtro de água deve ser desmontado para ser limpo.

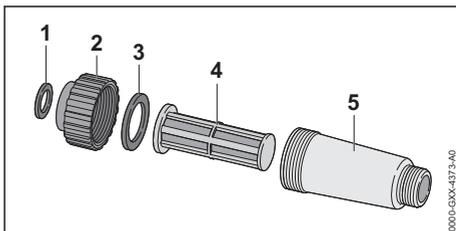

- ▶ Retirar a junta de vedação (1) da tampa (2).
- ▶ Desparafusar a tampa (2) da carcaça do filtro (5).
- ▶ Retirar a junta de vedação (3) da tampa (2).
- ▶ Tirar o filtro (4) da carcaça do filtro (5).
- ▶ Lavar as juntas de vedação (1 e 3), a tampa (2) e o filtro (4) em água corrente.

- ▶ Lubrificar as juntas de vedação (1 e 3) com uma graxa apropriada.
- ▶ Montar novamente o filtro de água.

15 Manutenção

15.1 Intervalos de manutenção

Os intervalos de manutenção dependem das condições ambientais e das condições de trabalho. A STIHL recomenda os seguintes intervalos de manutenção:

Mensalmente

17 Solucionar distúrbios

17.1 Solucionar falhas na lavadora de alta pressão

- ▶ Limpar o filtro da alimentação da água.

16 Consertos

16.1 Consertar a lavadora de alta pressão


O usuário não deve consertar a lavadora de alta pressão e os acessórios por conta própria.

- ▶ Se a lavadora de alta pressão ou os acessórios estiverem danificados: não utilizar a lavadora ou os acessórios e procurar um Ponto de Vendas STIHL.

Distúrbio	Causa	Solução
A lavadora de alta pressão não liga, mesmo quando o gatilho da pistola de pulverização é pressionado.	O plugue do cabo elétrico ou da extensão elétrica não está conectado à tomada.	▶ Conectar o plugue do cabo elétrico ou da extensão do cabo elétrico na tomada.
	O disjuntor (fusível) ou o disjuntor de corrente residual desarmou. O circuito está eletricamente sobrecarregado ou danificado.	▶ Encontrar a causa do acionamento e corrigir. Acionar o disjuntor (fusível) ou o disjuntor de corrente residual. ▶ Desligar outros consumidores de energia conectados no mesmo circuito.
	A tomada tem proteção muito baixa.	▶ Inserir o plugue do cabo elétrico em uma tomada devidamente protegida,  18.1.
	A extensão do cabo elétrico tem uma bitola incorreta.	▶ Utilizar uma extensão do cabo elétrico com uma bitola adequada,  18.3
	A extensão elétrica é muito comprida.	▶ Utilizar uma extensão do cabo elétrico com o comprimento correto,  18.3
A lavadora de alta pressão não liga ao ser acionada. O motor elétrico faz um zumbido.	O motor elétrico está demasiado quente.	▶ Deixar a lavadora de alta pressão esfriar por 5 minutos. ▶ Limpar o bico.
	A tensão da rede está demasiado baixa.	▶ Pressionar o gatilho da pistola de pulverização e mantê-lo pressionado e ligar a lavadora de alta pressão. ▶ Desligar outros consumidores de energia conectados no mesmo circuito.
	A extensão do cabo elétrico tem uma bitola incorreta.	▶ Utilizar uma extensão do cabo elétrico com uma bitola adequada,  18.3
	A extensão elétrica é muito comprida.	▶ Utilizar uma extensão do cabo elétrico com o comprimento correto,  18.3

Distúrbio	Causa	Solução
A lavadora de alta pressão desliga durante o trabalho.	O plugue do cabo elétrico ou da extensão elétrica foi tirado da tomada.	▶ Conectar o plugue do cabo elétrico ou da extensão do cabo elétrico na tomada.
	O disjuntor (fusível) ou o disjuntor de corrente residual desarmou. O circuito está eletricamente sobrecarregado ou danificado.	▶ Encontrar a causa do acionamento e corrigir. Acionar o disjuntor (fusível) ou o disjuntor de corrente residual. ▶ Desligar outros consumidores de energia conectados no mesmo circuito.
	A tomada tem proteção muito baixa.	▶ Inserir o plugue do cabo elétrico em uma tomada devidamente protegida,  18.1.
	O motor elétrico está demasiado quente.	▶ Deixar a lavadora de alta pressão esfriar por 5 minutos. ▶ Limpar o bico.
A bomba de alta pressão liga e desliga repetidamente sem que o gatilho da pistola seja pressionado.	A bomba de alta pressão, a mangueira de alta pressão ou o jogo de pulverização estão vazando.	▶ Levar a lavadora de alta pressão para manutenção em um Ponto de Vendas STIHL.
A pressão de trabalho flutua ou cai.	Há falta de água.	▶ Abrir a torneira totalmente. ▶ Certificar-se de que haja água suficiente disponível.
	O bico está entupido.	▶ Limpar o bico.
	O filtro da alimentação da água ou o filtro de água estão entupidos.	▶ Limpar o filtro da alimentação da água e o filtro de água.
	A bomba de alta pressão, a mangueira de alta pressão ou o jogo de pulverização estão vazando ou com defeito.	▶ Levar a lavadora de alta pressão para manutenção em um Ponto de Vendas STIHL.
O jato de água tem uma forma alterada.	O bico está entupido.	▶ Limpar o bico.
	O bico está gasto.	▶ Substituir o bico.
O detergente adicional não é sugado.	O recipiente do detergente está vazio.	▶ Encher o recipiente do detergente com detergente.
	O bico leque não foi girado até o encosto na direção -.	▶ Girar o bico leque até o encosto na direção -.
	O bico está gasto.	▶ Levar a máquina para manutenção num Ponto de Vendas STIHL.
As conexões com a lavadora de alta pressão, mangueira de alta pressão, pistola ou lança de jatear são difíceis de conectar.	As juntas de vedação das conexões não estão lubrificadas.	▶ Lubrificar as juntas de vedação.  17.2

17.2 Lubrificar as juntas de vedação

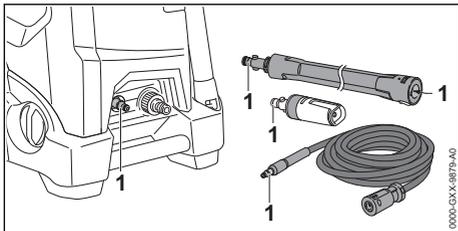

- ▶ Lubrificar as juntas de vedação (1) com uma graxa apropriada.

18 Dados técnicos

18.1 Lavadora de alta pressão STIHL RE 150

Modelo 230 V / 50 Hz

- Proteção por fusível (característica "C" ou "K"): 13 A
- Consumo energético (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,9 kW
- Impedância de rede máxima permitida: 0,32 Ohm
- Classe de proteção elétrica: I
- Tipo de proteção elétrica: IPX5
- Pressão de trabalho (p): 14 MPa (140 bar)
- Pressão máxima permitida (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Pressão máx. aliment. água (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Vazão máxima de água (Q max): 10,2 l/min (612 l/h)
- Vazão mínima de água (Q min): 9,0 l/min (540 l/h)
- Força máxima de repulsão: 21 N
- Altura máxima de sucção: 0,5 m
- Temperatura máxima da água no trabalho com pressão (t in max): 60 °C
- Temperatura máxima da água no trabalho com sucção: 20 °C
- Dimensões
 - Comprimento: 383 mm
 - Largura: 380 mm
 - Altura máxima: 981 mm
 - Altura mínima: 792 mm
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 9 m
- Peso (m) com acessórios montados: 30 kg

Modelo 220-240 V / 50 Hz

- Proteção por fusível (característica "C" ou "K"): 10 A

- Consumo energético (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,2 kW
- Impedância de rede máxima permitida: 0,45 Ohm
- Classe de proteção elétrica: I
- Tipo de proteção elétrica: IPX5
- Pressão de trabalho (p): 12 MPa (120 bar)
- Pressão máxima permitida (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Pressão máx. aliment. água (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Vazão máxima de água (Q max): 8,7 l/min (522 l/h)
- Vazão mínima de água (Q min): 7,8 l/min (468 l/h)
- Força máxima de repulsão: 16 N
- Altura máxima de sucção: 0,5 m
- Temperatura máxima da água no trabalho com pressão (t in max): 60 °C
- Temperatura máxima da água no trabalho com sucção: 20 °C
- Dimensões
 - Comprimento: 383 mm
 - Largura: 380 mm
 - Altura máxima: 981 mm
 - Altura mínima: 792 mm
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 9 m
- Peso (m) com acessórios montados: 30 kg

Modelo 220 V / 60 Hz

- Proteção por fusível (característica "C" ou "K"): 15 A
- Consumo energético (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,8 kW
- Impedância de rede máxima permitida: 0,32 Ohm
- Classe de proteção elétrica: I
- Tipo de proteção elétrica: IPX5
- Pressão de trabalho (p): 13 MPa (130 bar)
- Pressão máxima permitida (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Pressão máx. aliment. água (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Vazão máxima de água (Q max): 10 l/min (600 l/h)
- Vazão mínima de água (Q min): 9,3 l/min (560 l/h)
- Força máxima de repulsão: 20 N
- Altura máxima de sucção: 0,5 m
- Temperatura máxima da água no trabalho com pressão (t in max): 60 °C
- Temperatura máxima da água no trabalho com sucção: 20 °C
- Dimensões

- Comprimento: 383 mm
- Largura: 380 mm
- Altura máxima: 981 mm
- Altura mínima: 792 mm
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 9 m
- Peso (m) com acessórios montados: 30 kg

Os dados dependentes de pressão foram medidos a uma pressão de entrada de 0,3 MPa (3 bar).

18.2 Lavadora de alta pressão STIHL RE 170

Modelo 230 V / 50 Hz

- Proteção por fusível (característica "C" ou "K"): 16 A
- Consumo energético EU) 2019/1781 §2(2) (j): 3,3 kW
- Impedância de rede máxima permitida: 0,32 Ohm
- Classe de proteção elétrica: I
- Tipo de proteção elétrica: IPX5
- Pressão de trabalho (p): 15 MPa (150 bar)
- Pressão máxima permitida (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Pressão máx. aliment. água (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Vazão máxima de água (Q max): 10,8 l/min (648 l/h)
- Vazão mínima de água (Q min): 9,5 l/min (570 l/h)
- Força máxima de repulsão: 24 N
- Altura máxima de sucção: 0,5 m
- Temperatura máxima da água no trabalho com pressão (t in max): 60 °C
- Temperatura máxima da água no trabalho com sucção: 20 °C
- Dimensões
 - Comprimento: 383 mm
 - Largura: 380 mm
 - Altura máxima: 981 mm
 - Altura mínima: 792 mm
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 9 m
- Peso (m) com acessórios montados: 30 kg

Os dados dependentes de pressão foram medidos a uma pressão de entrada de 0,3 MPa (3 bar).

18.3 Cabos de extensão

Se uma extensão do cabo for usada, ela deve ter um fio de aterramento e estes fios devem ter pelo menos as seguintes bitolas, dependendo da tensão e do comprimento da extensão do cabo:

Se a tensão nominal na plaqueta de identificação for de 220 V a 240 V:

- Comprimento do cabo até 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- Comprimento do cabo 20 m até 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Se a tensão nominal na plaqueta de identificação for de 100 V a 127 V:

- Comprimento do cabo até 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
- Comprimento do cabo 10 m até 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

18.4 Valores de ruído e vibração RE 150, 170

O valor K para o nível de pressão sonora é 2 dB(A). O valor K para o nível de potência sonora é 2 dB(A). O valor K para os valores de vibração é de 2 m/s².

- Nível de pressão sonora L_{pA} medido conforme EN 60335-2-79:
 - 71 dB(A)
- Nível de potência sonora L_{wA} medido conforme EN 60335-2-79:
 - 85 dB(A)
- Vibração a_h medida conforme EN 60335-2-79, pistola: 2,4 m/s².

19 Peças de reposição e acessórios

19.1 Peças de reposição e acessórios

STIHL Estes símbolos identificam as peças de reposição e acessórios originais STIHL.

A STIHL recomenda utilizar peças de reposição originais STIHL e acessórios originais STIHL.

Peças de reposição e acessórios de outros fabricantes não podem ser avaliados pela STIHL em termos de confiabilidade, segurança e adequação, apesar da observação constante do mercado e a STIHL não pode garantir sua utilização.

As peças de reposição e os acessórios originais STIHL podem ser adquiridos em um Ponto de Vendas STIHL.

20 Descarte

20.1 Descartar a lavadora de alta pressão

Informações sobre o descarte estão disponíveis na administração local ou nos Pontos de Vendas STIHL.

O descarte inadequado pode ser prejudicial à saúde e poluir o meio ambiente.

- ▶ Encaminhar os produtos STIHL, incluindo a embalagem, para um ponto de coleta adequado para reciclagem, de acordo com os regulamentos locais.
- ▶ Não descartar junto com o lixo doméstico.

21 Declaração de conformidade da UE

21.1 Lavadora de alta pressão STIHL RE 150, 170

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

declara, sob sua inteira responsabilidade, que a máquina

- Tipo: lavadora de alta pressão
- Marca de fabricação: STIHL
- Modelo: RE 150, RE 170
- Identificação de série: RE01

está em conformidade com as disposições relevantes das Diretivas 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2009/125/CE e que foi desenvolvida e produzida de acordo com as versões das seguintes normas na data de produção:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Os níveis de potência sonora medidos e garantidos foram determinados de acordo com a Diretiva 2000/14/EC, Anexo V, usando a norma ISO 3744.

- Nível de potência sonora medido: 85 dB(A)
- Nível de potência sonora garantido: 87 dB(A)

A documentação técnica se encontra no departamento de certificação de produtos da ANDREAS STIHL AG & Co.

O ano de construção, o país fabricante e o número da máquina são informados na lavadora de alta pressão.

Waiblingen, 03/02/2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

HRA 260269, Tribunal Regional de Stuttgart


p. p.

Dr. Jürgen Hoffmann, Diretor de Certificação e Regulamentação de Produtos

www.stihl.com



0458-603-1521-B



0458-603-1521-B